


Monteringsanvisningar för PC kanalskivor


MUOVIA

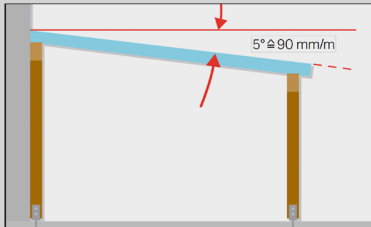


Takstommen ska ha en lutning på minst 5° (90 mm/m), så att regnvattnet rinner av effektivt, och samtidigt hålls kanalskivorna rena. Kanalskivor ska alltid monteras med kanalen i vertikal riktning (dvs. från takåsen mot rännan).

Rekommenderade avstånd mellan balkarna för kanalskivor med olika tjocklek:


- 6 mm skiva max 50 cm
- 10 mm skiva max 75 cm
- 16 mm skiva max 90 cm

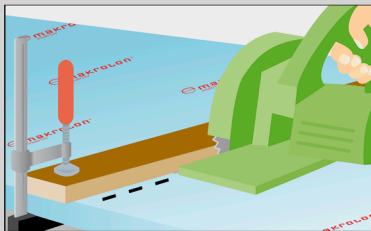


Märkningarna ska göras på skivans skyddsfilm med mjuk penna (t.ex. tusch). Vi rekommenderar att skyddsfilmen inte tas bort före montering. Skivorna sågas med vass, tättsåg, sticksåg eller cirkelsåg. Kontrollera att skivan har bra stöd under sågningen.

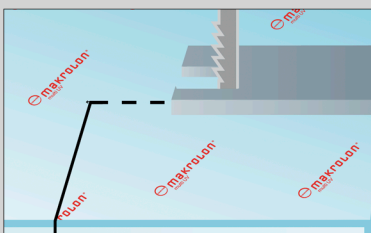


Sticksåg dvs. figursåg är lämpligast för sågning av öppningar.

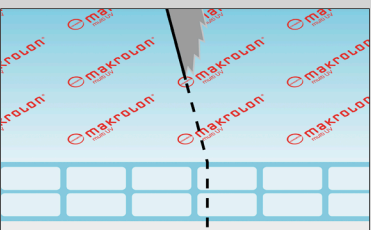


Om du klyver en skiva ska du såga så nära kanalen som möjligt.

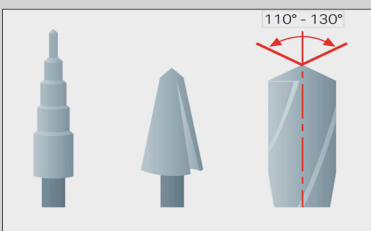


Fästhål ska helst borraras före montering med borrar avsedda för metall. Stöd skivan väl och använd vassa borrar för att uppnå bra slutresultat. Fästhålen bör vara 2–3 mm större än skruvarna, eftersom skivan är utsatt för värmeexpansion.

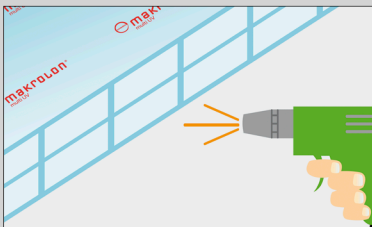

Det är bra att rengöra kanalskivornas kanaler från plastsmulor och damm med tryckluft eller dammsugare före montering.

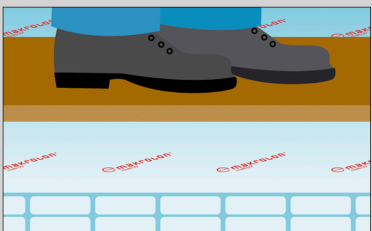


Undvik att gå på skivorna när de monteras. Vid behov kan man placera till exempel en bred planka eller en stege på skivorna för att underlätta monteringen.

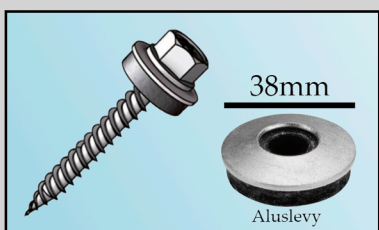


Skivorna monteras på takstommen med farmarskruvar och H-list. Vi rekommenderar att H-listen monteras på stomvirket. H-listen kan också fästas med skruvar i mitten.

Vi rekommenderar farmarskruvar, till exempel RST 4,8 x 38 ... 60 mm. Under skruvhuvudet ska det finnas en 38 mm tjock gummibricka. Skruvavstånd i den övre och nedre kanten 500 mm, resten jämnt cirka 6 st./m².


Obs! När det gäller de totala måtten på skivan ska man beakta värmeexpansionen (för polykarbonat 5 mm/m).

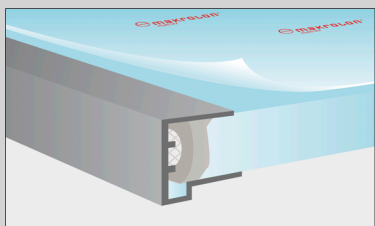

För att det inte ska komma in smuts i kanalerna ska man montera en U-list och/eller silvertejp på skivans övre och nedre kant.

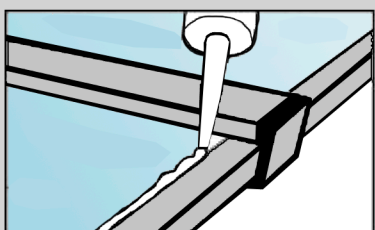

Om du använder U-list ska du tätä ändprofilernas fogar med silikon. Då hålls U-listen på plats också på vintern då snö täcker taket. Fäst dem så tätt som möjligt.

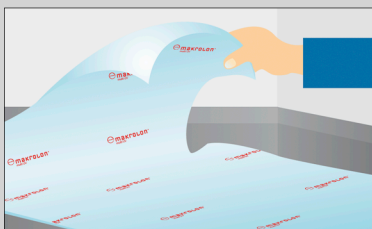

Avlägsna till slut skyddsfilmen från skivorna.

Kanalskivorna kan rengöras med mycket vatten och mild tvättmedelslösning. Undvik att skrubba skivorna och använd inte starka lösningsmedel vid rengöring. Rekommenderad minimitemperatur vid montering av kanalskivor är +5c.

MUOVIA